





Пошаговое руководство по настройке приемников

Как измерять высоту приёмника

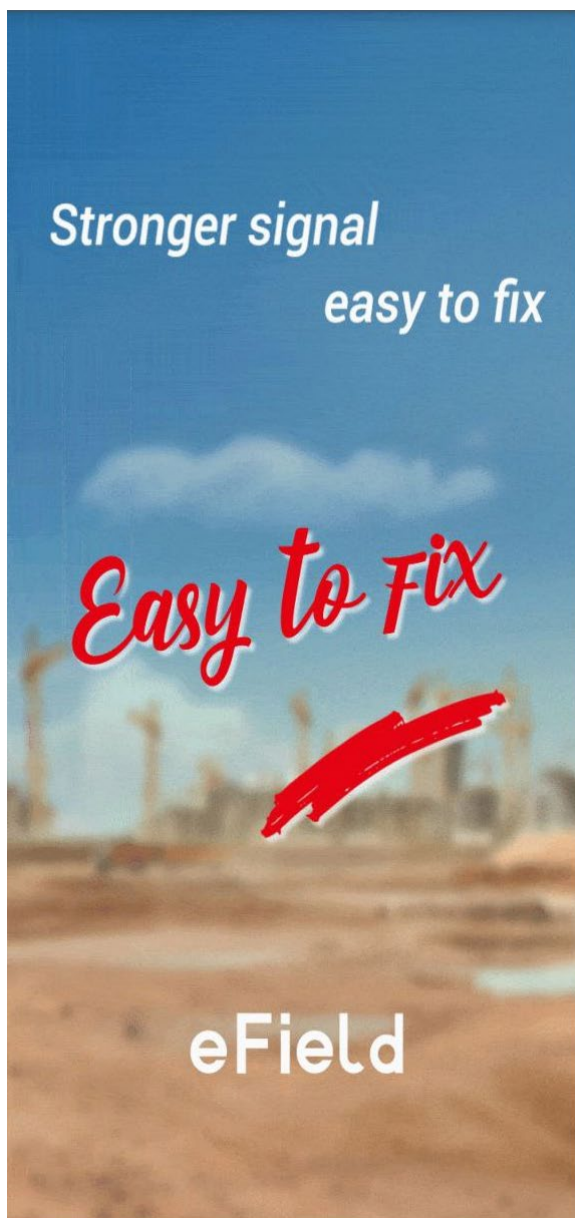

При выполнении работ, вам необходимо точно выставить высоту приёмника в ПО eField. В программе есть два вида измерения высоте, это «Вертикальная высота» и «Наклонная высота»

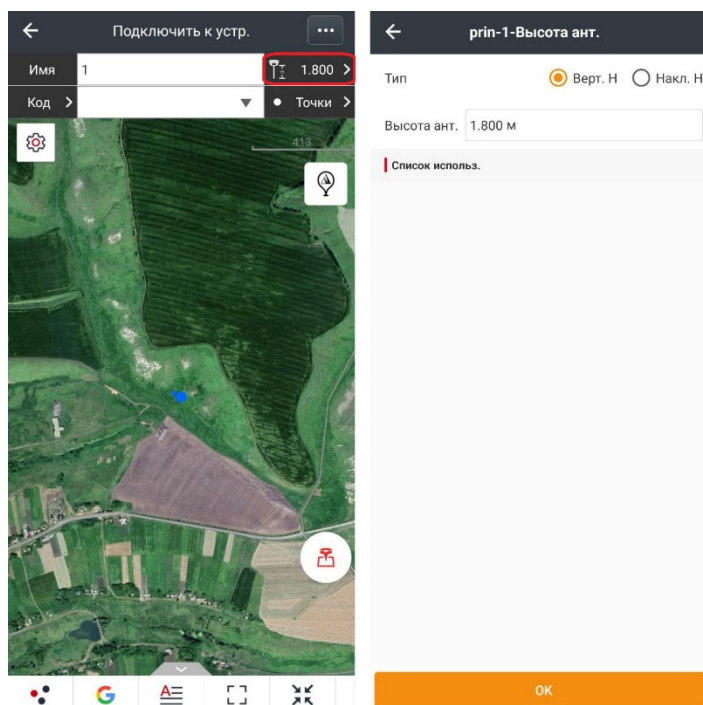

Вертикальная высота замеряется в том случае, если приёмник установлен на вехе. Измеряется высота от наконечника вехи, до низа крепления приёмника



Наклонная высота замеряется в тех случаях, когда приёмник установлен на штативе и нет возможности вертикально её измерить. В этом случае высота замеряется от центра пункта, до измерительной пластины, которую нужно накрутить так, как показано на картинке ниже.

